Belgacom Twist™ 675

Mode d'emploi

belgacom

PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité

Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté de Belgacom. En cas de problème vous devez en premier lieu contacter Belgacom. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.

Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 600 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.

Rapportez les batteries défectueuses ou usagées aux endroits prévus à cet effet; ne les jetez en aucun cas à la poubelle !

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate, de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.

Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

Belgacom Twist™ 675

des services au bout des touches

Prenez un deuxième appel et passez de l'un à l'autre. Utilisez les touches R et 2.
▸ Signal 2e Appel **avec abonnement**

Déviez vos appels vers un autre numéro.
▸ Déviation d'Appel **avec abonnement**

Découvrez le numéro du dernier appel manqué.
▸ 1919 **gratuit**

Rappelez automatiquement votre correspondant dont la ligne est occupée. Utilisez les touches R et 5.
▸ Ring Back **gratuit**

Parlez à trois en même temps. Utilisez les touches R et 3.
▸ Conversation à Trois **gratuit**

Accédez aux SMS.
sans abonnement

Accédez à la liste des appels manqués.
▸ Affichage du Numéro **avec abonnement**

Appelez automatiquement un numéro préprogrammé en décrochant votre combiné.
▸ Appel à Destination Fixe **avec abonnement**

un pack de services

Gérez en toute simplicité votre ligne.

Ce pack combine les avantages de tous les services sur votre ligne.
▸ Pack Avantage Services Malins **avec abonnement**

belgacom

SMS facile :-)

Envoyez vos SMS :

Branchez votre Twist™ 675. Rédigez votre message écrit et envoyez-le à son destinataire, sur son téléphone fixe ou son GSM national (vers les opérateurs participants). Et c'est parti !

Recevez vos SMS :

La fonctionnalité SMS est automatiquement et gratuitement activée lors de l'envoi de votre premier SMS.

Envie d'en savoir plus ?

- **sur le site www.belgacom.be/services**
- **dans un point de vente Belgacom**
- **au numéro gratuit du Service Clientèle 0800 33 800**
- **dans le mode d'emploi de votre téléphone**

Ces services ne peuvent être activés sur votre ligne ou sont susceptibles de perturber son fonctionnement si celle-ci est équipée d'un fax, modem, PABX ou système d'alarme. Renseignez-vous dans un point de vente Belgacom ou appelez le service à la clientèle de Belgacom au 0800 33 800. L'offre est valable à partir du 1/11/2004.

TABLE DES MATIÈRES

Votre Téléphone **1**
Découverte 1
Votre base *1*
Votre combiné *2*
Raccordement de la base *4*
Mise en service du combiné *4*
Arrêt et mise en marche du combiné *5*
Remplacement des batteries *5*
Installation d'une carte SIM *6*
Première Utilisation **7**
Effectuer un Appel 7
Les services Malins de Belgacom 7
Fonctions accessibles hors communication *8*
Recevoir un appel 10
En cours d'appel 10
Mains libres et haut parleur base *11*
Transfert ou appel d'un autre combiné *11*
En cours de communication *12*
Accéder au répertoire ou au journal *14*
Enregistrer une conversation *14*
Mode secret *15*
Terminer un appel *16*
Entrer un numéro dans le Répertoire 16
Communication entre 2 combinés 17
Envoyer un SMS 18
Synoptique des Menus **20**
Votre Répertoire **22**
Créer une fiche 22
Consulter le répertoire 24
Modifier une fiche 25
Effacer une fiche 26
Rechercher un correspondant 27
Réaliser une recherche rapide *27*
Importer une partie ou la totalité du répertoire d'une carte SIM 28
Transférer tout ou partie du répertoire 29
Transfert par intercommunication *29*
Transfert d'un contact par IrDA *31*
Appeler à l'aide du répertoire 32
Service SMS - Mini-messages **33**
Envoyer un message 33
Ecrire le message *33*
Réaliser l'envoi *36*
Lire un message 39
Visualiser l'état de la mémoire 41
Vider un dossier SMS 42
Réglages SMS **43**
Modifier les numéros de centre SMS 43
Choisir le centre SMS d'émission *44*
Numéro de terminal 44
Modifier le numéro de terminal *44*
Boîtes personnelles 45
Sous-adresse *46*
Créer une boîte personnelle *47*
Consulter un message destiné à une boîte personnelle *48*
Modifier ou supprimer une boîte personnelle *48*
Journal **50**
Consulter le journal des appels reçus ou émis 50
Appeler le dernier numéro composé (BIS) 51
Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus 51
Le journal des événements 52
Consulter les nouveaux événements *52*
Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements *52*
Accessoires **54**
Le réveil 55
Réglage du réveil *55*
Activer ou désactiver le réveil *55*
Modifier l'heure du réveil *56*
Modifier la sonnerie du réveil *56*
Le timer 57
Modifier le temps de décompte du timer *57*
Modifier la sonnerie du timer *58*
Afficher ou masquer le temps de décompte du timer *58*
Les alertes anniversaire ou agenda 59
Ajouter une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda) *59*
Consulter une alerte anniversaire (ou agenda) *60*
Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda) *60*
Surveiller une pièce 61
Jeux **63**
Le Taquin 63
Le Fruit Mind 64
Personnalisation du combiné **66**
Modifier les sonneries 66
Modifier l'écran de veille 67
Modifier la couleur du fond d'écran des menus 68
Economiseur d'écran (Mode Eco) 68
Activer ou désactiver le mode Eco *69*
Activer ou désactiver les bips 69
Activer / désactiver le mode silence 70

Enregistrer une sonnerie personnelle 70
IrDA 72
Sécurité 73
Verrouiller / déverrouiller le clavier 73
Programmer un numéro d'urgence 74
Modifier le code de la base 75
Définir la durée de crédit temps 76
Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels 77
Créer, modifier ou supprimer un préfixe interdit 78
Autoriser l'intrusion 79
Réglages 80
Accéder au menu Réglages 80
Programmer une touche 81
Modifier la date et l'heure 82
Régler le contraste 83
Raccrocher ou décrocher automatiquement 83
Guide d'installation 84
Modifier le code pays 85
Modifier la langue 85
Réglages avancés / Gestion du combiné 86
Inscrire un nouveau combiné sur une base 86
Modifier la priorité de la base 88
Réinitialiser le combiné 89
Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base 90
Renommer le combiné 91
Réglages avancés / Gestion de la base 92
Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné 92
Réinitialiser la base 93
Supprimer l'inscription d'un combiné 94
Renommer la base 95
Réglages avancés / Gestion de ligne 96
Modifier le type réseau 96
Modifier le type de numérotation 97
Modifier la durée de flash (touche R) 98
Définir un préfixe PABX 99
2ème Appel 100
Répondeur 102
Mise en route / arrêt du répondeur 102
Modifier l'annonce 103
Enregistrer une annonce personnelle 103
Utiliser une annonce anonyme pré-enregistrée 104
Effacer toutes vos annonces personnelles 105
Ecouter les messages 105
Ecoute des messages à partir de la base 106
Ecoute des messages à partir du combiné 106
Interrogation à distance 107
Effacer tous les anciens messages 108
Enregistrer un mémo 108
Réglages répondeur 110
Activer ou désactiver le filtrage d'appel 110
Modifier le code d'interrogation à distance 110
Définir la durée du message 111
Accès privilégié 112
Mode enregistrement 113
Nombre de sonneries 114
Annexe 116
Entretien 116
Incidents 116
Caractéristiques 117
Garantie 118
Conditions de la garantie 118

Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- une base,
- un combiné,
- une trappe batterie,
- un bloc secteur équipé,
- un cordon de raccordement au réseau téléphonique équipé d'une fiche intermédiaire,
- trois batteries rechargeables,
- ce livret utilisateur.

Votre base

Elle s'intégrera facilement dans votre environnement familial ou professionnel.

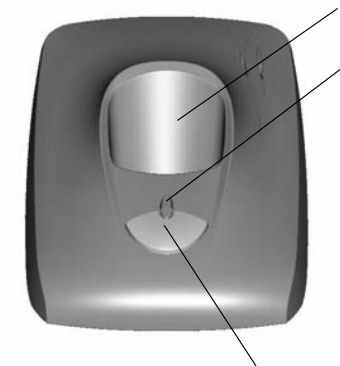
Emplacement du combiné
Voyant secteur
Voyant fixe
- *vert :* Marche - Répondeur éteint
- *rouge :* Marche - Répondeur activé, aucun message
Voyant clignotant
- *rouge lent :* Messages lus
- *rouge cadencé :* Clignote dès réception de messages non lus
Message précédent
Message suivant
Mise en marche / Arrêt du répondeur (appui long)
Paging (appui long)
Lecture des messages
Pause en cours de lecture
Effacement d'un message (appui long)

Votre combiné

De conception ergonomique, vous apprécierez son maintien et sa qualité lors de vos conversations avec vos correspondants.

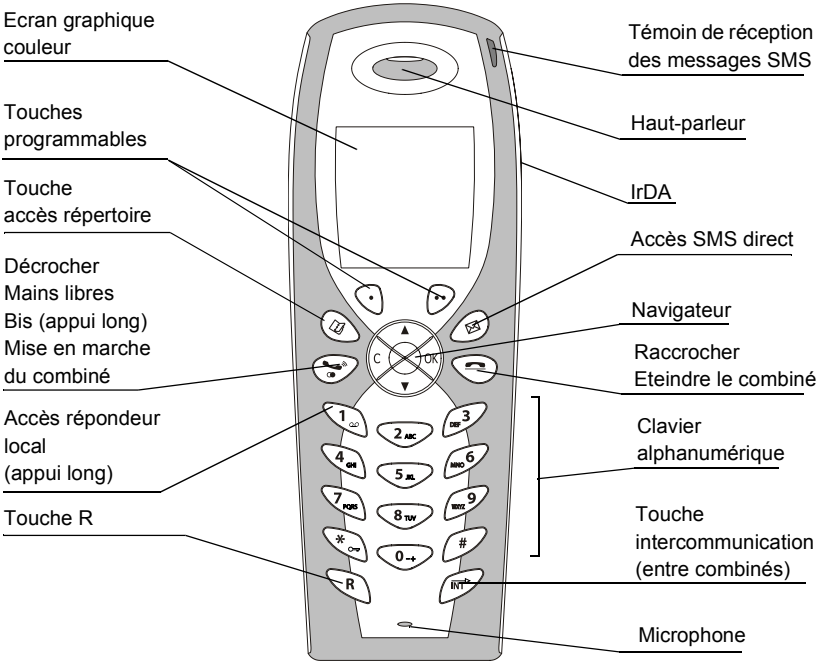

Le navigateur, élément de sélection rapide

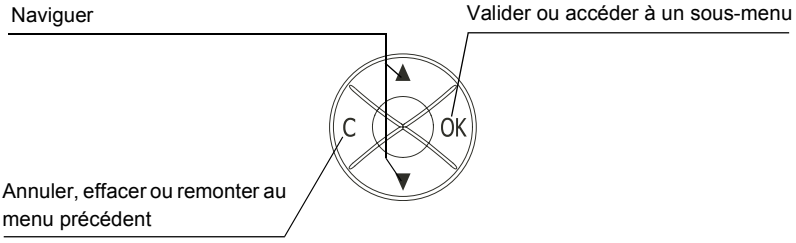

L'écran, interface visuelle de votre combiné

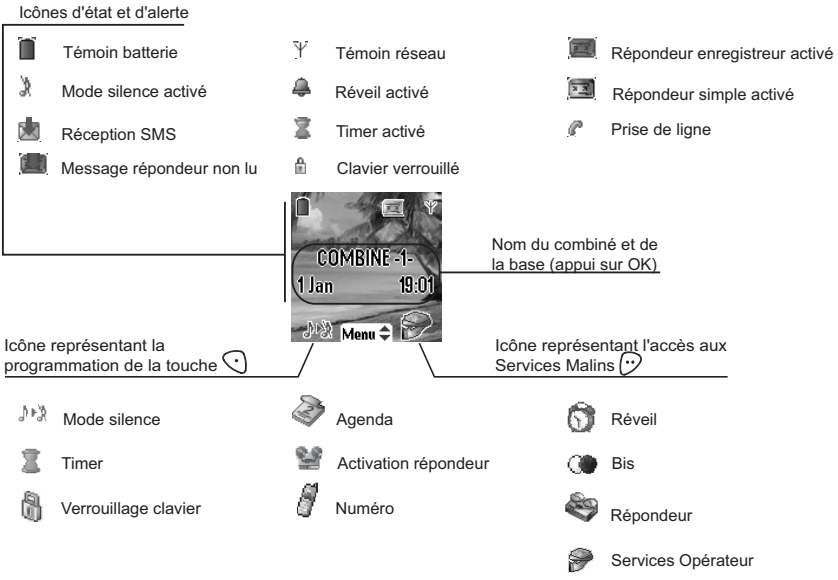

Autres icônes

Accessoires	Agenda	Anniversaire
Appel en absence	Domicile	Fax
Horloge	Journal des appels	Mobile
Numéro 1	Numéro 2	Numéro 3
Personnalisation	Réglages	Répertoire
Répondeur	Rétro-éclairage faible	Sécurité
SMS	Timer	Travail

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, l'éclairage de votre écran est supprimé, le niveau audio de la fonction mains libres est diminué jusqu'au prochain cycle de recharge.

Raccordement de la base

Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.

Sur la face arrière de la base, encliquetez la prise téléphonique dans son logement (comme indiqué sur l'illustration) et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique murale.

Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur l'arrière de la base et le bloc secteur à la prise secteur.

Le voyant de présence secteur situé sur la base est allumé vert. Posez la base à son emplacement final.

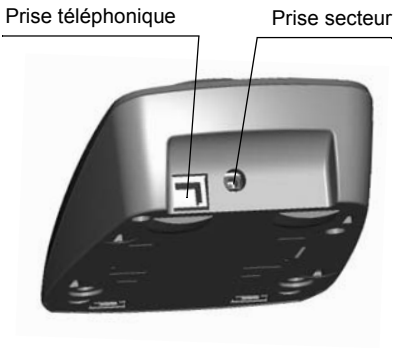

Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné. Replacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur la base pour effectuer une charge complète des batteries.

L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge. Quand l'icône est remplie, vos batteries sont chargées.

Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées. A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins 6 heures. Pendant la charge les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

Arrêt et mise en marche du combiné

Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge le message "Au revoir à bientôt" apparaît brièvement à l'écran. Votre combiné est à présent éteint.

Pour remettre en marche votre combiné appuyez longuement sur la touche verte . **BELGACOM** apparaît à l'écran.

Des informations s'affichent à l'écran, le nom et le numéro du combiné (par exemple COMBINE -1 -), la date et l'heure. Si le message "**INSCRIRE LE COMBINE**" apparaît, reportez-vous à la page 86 pour inscrire votre combiné sur la base.

Remplacement des batteries

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 600mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

Arrêtez le combiné, retournez-le pour rendre la trappe des batteries accessible.

Placez un objet pointu (stylo bille, trombone...) à la perpendiculaire du combiné dans l'orifice repéré 1 sur l'illustration ci-contre et réalisez un mouvement vers le haut du combiné, la trappe des batteries s'ouvre, glissez-la vers le bas (repère 2).

Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci, comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné. Replacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Installation d'une carte SIM

Prenez votre base, enlevez le compartiment de la carte SIM (repère 2) situé du côté droit.

Prenez votre carte SIM (repère 3) et faites-la coulisser dans le compartiment en tenant compte du sens d'insertion (circuit imprimé de la carte visible et encoche à droite).

Insérez l'ensemble compartiment et carte SIM dans le logement situé sur la base (repère 1).

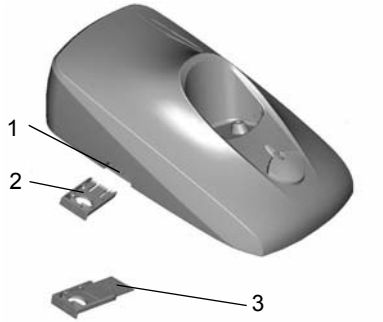

Recommandation de sécurité

votre téléphone DECT comporte une pièce plastique amovible de petites dimensions (tiroir de carte SIM) pouvant être ingérée Par mesure de précaution, tenir ce tiroir de carte SIM hors de portée des enfants

PREMIÈRE UTILISATION

Après la mise en service du combiné, appuyez sur OK et sélectionnez votre langue. Une aide est activée automatiquement. Elle consiste à vous proposer un réglage assisté de certains paramètres de votre téléphone. Les paramètres sont les suivants :

- *la langue,*
- *la date et l'heure,*
- *le répondeur,*
- *le nom du combiné,*
- *la sonnerie d'appel extérieur.*

Si la langue ne correspond pas à votre souhait, vous pouvez la modifier à l'aide de la procédure décrite en page 85.

Effectuer un Appel

Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.
En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** du navigateur pour effacer le chiffre erroné. Appuyez sur la touche verte de votre combiné pour appeler.

Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante :

- Appuyez sur la touche verte pour prendre la ligne.
- Composez le numéro de votre correspondant.

Pour introduire une pause, appuyez sur 0 jusqu'à l'affichage du symbole "/".

En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲, ▼ du navigateur.

Les services Malins de Belgacom

Votre combiné simplifie l'utilisation des services Malins. Certains services sont préprogrammés dans la touche d'accès direct ou depuis le menu Services.

Ils peuvent être accessibles hors communication (rappel en cas d'occupation, ...) ou en cours de communication (conversation à trois, transfert d'appel, ...).

Fonctions accessibles hors communication

Hors communication, appuyez sur la touche ou depuis le menu **Services** sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ la fonction que vous souhaitez activer parmi la liste ci-après et appuyez sur **Valider** .

1919 - Connaître le dernier appel entrant non répondu avec la possibilité de rappeler directement ce numéro.

Dév Incond ON (*21*) - Activation de la déviation d'appel inconditionnelle : entrez un numéro de votre choix puis appuyez sur .

Dév Incond OFF (#21#) - Désactivation de la déviation d'appel inconditionnelle.

Non Rép ON (*61*) - Activation de la déviation d'appel en cas de non-réponse : entrez un numéro de votre choix puis appuyez sur .

Non Rép OFF (#61#) - Désactivation de la déviation d'appel en cas de non-réponse.

Si occupé ON (*67*) - Activation de la déviation d'appel en cas de ligne occupée : entrez un numéro de votre choix puis appuyez sur .

Si occupé OFF (#67#) - Désactivation de la déviation d'appel en cas de ligne occupée.

2e appel ON (*43#) - Activation du signal 2ème appel.

2e appel OFF (#43#) - Désactivation du signal 2ème appel.

Dest fixe ON (*53*) - Activation de l'appel à destination fixe : entrez un numéro d'urgence de votre choix puis appuyez sur .

Dest fixe OFF (#53#) - Désactivation de l'appel à destination fixe.

Ring Back OFF (#37#) - Désactivation du service Belgacom Ring Back.

Anonyme ON (*31*) - Activation du refus d'affichage de votre numéro pour le prochain appel : entrez ce numéro puis appuyez sur .

Anonyme OFF (#31*) - Désactivation du refus d'affichage de votre numéro pour le prochain appel : entrez ce numéro puis appuyez sur .

Après chaque activation ou désactivation de service, attendez la tonalité de confirmation (intermittente rapide) puis raccrochez avec la touche .

L'utilisation d'un password n'est pas possible.

Recevoir un appel

Lors de la réception d'un appel votre téléphone sonne. Si vous êtes abonné au service «Affichage du numéro», les coordonnées de votre correspondant apparaissent sur l'écran (sauf si le mode anonyme est activé par votre correspondant), sinon «Appelant inconnu» s'affiche à l'écran.

Décrochez en appuyant sur la touche verte ou . Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur la touche .

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

En cours d'appel

Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur **Menu** .

Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :

- **Mains-libres** : activer le haut parleur du combiné.
- **App. Combiné** : transférer l'appel vers un autre combiné inscrit sur votre base.
- **Second appel** : émettre un second appel.
- **Secret :** couper le microphone de votre combiné.
- **Répertoire** : accéder au répertoire.
- **Journal** : accéder au journal.
- **Services opér.** : accéder au services Belgacom.
- **Enreg. Conv.** : enregistrer la conversation en cours.
- **HP base** : activer le haut parleur de la base.

Mains libres et haut parleur base

En cours de conversation avec votre correspondant, vous pouvez activer le haut-parleur du combiné ou de la base. Appuyez sur **Menu** (••).

Sélectionnez **Mains-libres** ou **HP base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Activer** (••).

En appuyant sur la touche verte (📞) en cours de communication vous activez directement le mode mains libres du combiné, en appuyant de nouveau sur cette même touche vous désactivez le mode mains libres.

Le message **Mains-libres activé** apparaît sur l'écran. Augmentez ou diminuez le volume sonore avec les touches ▲ ou ▼.

Transfert ou appel d'un autre combiné

Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base. En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** (••).

Sélectionnez **App. Combiné** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

La liste des combinés enregistrés sur la base apparaît.

Sélectionnez le combiné à appeler avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Appeler** (••).

Le combiné appelé sonne, au décroché du combiné, transférez l'appel en appuyant sur la touche rouge (📞).

Pour reprendre l'appel avant le décroché du combiné appelé, appuyez sur la touche ***Option*** *.*

Sélectionnez ***Racc en cours*** *avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur* ***Activer*** *.*

En cours de communication

En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre, ou réaliser une conférence à 3 (ces fonctions dépendent de votre abonnement).
Les méthodes décrites ci-dessous sont applicables si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro" ou que vous avez initié un second appel. Dans les autres cas, les fonctions sont accessibles via la séquence Menus, Service Opérateur.

Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, des bips sonores sont émis pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées de ce second correspondant en attente.

Appuyez sur **Accept.** pour prendre ce nouvel appel.

Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emission d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, pour appeler un second correspondant en mettant votre premier appel en attente, appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **Second appel** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur la touche répertoire, ou composez le numéro à l'aide du clavier. Une fois le numéro entré, appuyez sur **Appeler**.

Le second appel est alors lancé, le premier appel étant toujours en attente.

Pour basculer d'un appel à l'autre

Appuyez sur **Menu**.

Sélectionnez **Alterner**. Appuyez sur **Activer**.

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour arrêter un appel et continuer l'autre

Appuyez sur **Menu**.

Sélectionnez **Racc en cours** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Activer**.

L'appel en cours est alors terminé définitivement et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels et vous)

La conférence à 3 est uniquement possible lorsque le second appel est émis à partir de votre téléphone.

Appuyez sur **Menu**.

Sélectionnez **Conf à 3** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Activer**.

Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez **Menu** (••).
Sélectionnez **Fin conf à 3** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Activer** (••).

La gestion des doubles appels peut également se faire à l'aide de la touche R.

- Accepter un second appel entrant : (R) + (2abc).

- Réaliser un second appel en cours de communication : (R) *+ numéro de votre correspondant.*

- Basculer d'un appel à l'autre : (R) + (2abc).

- Arrêter un appel et basculer vers l'appel en attente : (R) + (1).

- Faire une conférence à 3 : (R) + (3def).

Accéder au répertoire ou au journal

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** (••).

Sélectionnez **Répertoire** ou **Journal** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche (•).

Enregistrer une conversation

En cours de communication, vous pouvez enregistrer une partie ou la totalité de la conversation. Prévenez vos correspondants que vous allez enregistrer la conversation.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** (••).

Sélectionnez **Enreg. Conv.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Démarrer** (••).

Pour démarrer l'enregistrement appuyez sur **OK**.

Le message **Enregistrement en cours** apparaît sur l'écran.

- Annulez l'enregistrement en appuyant sur **Annuler** (•).
- Mettez fin à l'enregistrement en appuyant sur **Fin** (••).

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche (•).

Mode secret

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

Pour activer le mode secret :

En cours de conversation, appuyez sur **Menu** (••).

Sélectionnez **Secret** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Activer** (••).

Le message **Micro coupé** apparaît sur l'écran et l'icône clignote.

Pour désactiver le mode secret :

Appuyez sur **Menu** (••).

Sélectionnez **Secret** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Désactiv.** (••).

Le message **Micro activé** apparaît sur l'écran et l'icône disparaît.

Votre correspondant vous entend de nouveau.

*Vous pouvez également activer ou désactiver le mode secret en appuyant longuement sur la touche **C** du navigateur* .

Terminer un appel

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

Entrer un numéro dans le Répertoire

Composez le numéro du correspondant que vous souhaitez entrer dans le répertoire.

En cas d'erreur de saisie du numéro, utilisez la touche **C** pour effacer le dernier chiffre.

Appuyez sur **Mémoris.** .

L'écran de saisie du nom apparaît.

A l'aide des touches du clavier, entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches du clavier (voir page 22 pour plus de détails).

Exemple «Paul» :  .

En cas d'erreur de saisie du nom, utilisez :

- la touche **C** pour effacer une lettre,
- les touches ▲, ▼ pour vous positionner à un endroit précis dans le nom afin d'ajouter ou de supprimer une lettre.

Une fois le nom saisi. Appuyez sur **Valider** .

Un écran affichant le numéro apparaît. Appuyez sur **Valider** (••).

Sélectionnez une icône en fonction du type du numéro entré, avec les touches ▲ ou ▼ :

- Pour un numéro de téléphone de domicile ,
- Pour un numéro de téléphone de travail ,
- Pour un numéro de téléphone du mobile ,
- Pour un numéro de FAX .

Vous pouvez également utiliser une icône numéro (1, 2, 3) pour spécifier la fiche.

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valider** (••).

L'ensemble des informations que vous avez saisies apparaît alors sur votre écran sous forme de fiche.

- Pour corriger ces informations, appuyez sur **Modifier** (•). Vous pourrez ainsi modifier le nom, le numéro et/ou l'icône.
- Si les informations sont exactes, appuyez sur **Valider** (••).

Votre fiche est créée et elle figure maintenant dans la liste du répertoire.

Vous pouvez voir le début du nom de votre correspondant précédé de l'icône de caractérisation du numéro.

Les différentes fonctionnalités de votre répertoire sont décrites dans le menu **Votre Répertoire**, *page* **22**.

Communication entre 2 combinés

Pour communiquer entre eux, les deux combinés doivent être appairés sur la même base et dans le périmètre de portée de la base.

Pour appeler un autre combiné, appuyez sur la touche .

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné voulu. Appuyez sur **Appeler** (••).

Le combiné sélectionné sonne. Décrochez sur le deuxième combiné avec la touche verte (✆).

Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche rouge (⏻).

Vous pouvez également appeler facilement un autre combiné si vous connaissez son numéro.
Depuis l'écran de veille, saisissez le numéro du combiné.
Appuyez alors sur la touche verte (✆).

Envoyer un SMS

Nous vous conseillons de consulter le chapitre SMS avant d'effectuer l'envoi d'un message.

Appuyez sur la touche **SMS** (✉), un écran apparaît avec **Rédiger SMS** en surbrillance. Appuyez sur **Valider** (••).

Sélectionnez à l'aide des touches ▲, ▼, **Boîte commune** ou une boîte personnelle si celle-ci est créée. La boîte choisie sera celle avec laquelle le SMS sera envoyée.

Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.
*Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez **Menu boîte perso** et appuyez sur **Valider** (••). Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour plus de détails reportez-vous au paragraphe **Créer une boîte personnelle,** page **47**.*

Saisissez le texte de votre SMS à l'aide du clavier.

Appuyez plusieurs fois sur une touche pour faire défiler les lettres. Une fois le texte saisi, appuyez sur **Option** (••).

Sélectionnez **Envoyer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Saisissez le numéro de votre destinataire.

- Si celui-ci se trouve dans votre répertoire, vous pouvez y accéder en appuyant sur (••). Sélectionnez alors le numéro de votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** (••).

- Sinon, saisissez le numéro à l'aide du clavier numérique. Une fois le numéro entré. Appuyez sur **Valider** (••).

Saisissez le numéro du terminal de votre destinataire (0 par défaut). Appuyez sur **Valider** (••).

Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes. Appuyez sur **Valider** (••). Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi ou le texte de votre message, appuyez sur **Modifier** (•). Un écran vous permet alors de choisir ce que vous voulez modifier. En fin de correction, appuyez sur **Valider** (••).

En fin d'envoi de votre message, vous avez la possibilité de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans la boîte **SMS envoyés**.

Appuyez sur **Oui** (••) pour sauvegarder une copie du message.

- Répertoire
  - Consulter
  - Nouveau
  - Modifier
  - Effacer
  - Rechercher
  - Lire carte SIM
  - Transférer

- SMS
  - Rédiger SMS
  - Lire SMS
  - Mémoire
  - Vider Dossiers
  - Réglages
    - Centres SMS
    - Num. Terminal
    - Boîte Perso.

- Journal
  - Appels reçus
  - Appels émis
  - Evénements
    - Activer
    - Désactiver
    - Consulter

- Accessoires
  - Réveil
  - Agenda
  - Anniversaire
  - Timer
  - Surveillance

- Jeux
  - Taquin
  - Fruit mind

- Personnalis.
  - Sonneries
    - Appel extérieur
    - Appel intercom
    - Réception SMS
  - Fond d'écran
  - Ambiance
  - Mode éco
  - Bips
  - Silence
  - Enregistr. Sonn.

- IrDA

- Sécurité
  - Verrou. clavier
  - Urgence
  - Modif. Code
  - Crédit temps
  - Restriction
  - Intrusion

- Réglages
  - Touche progr.
  - Date/Heure
  - Contraste
  - Raccroché auto.
  - Décroché auto.
  - Régl. avancés
    - Gestion comb.
      - Inscription
      - Priorité base
      - Réinit. Combiné
      - Inscription perso
      - Nom combiné
    - Gestion base
      - Appairage
      - Réinit. Base
      - Supprim. Comb.
      - Nom base
    - Gestion ligne
      - Type Réseau
      - Numérotation
      - Flashing
      - Préfixe PABX
      - 2ème Appel
    - Régl. Répondeur → Voir Répondeur
    - Régl. SMS → Voir SMS
  - Guide install.
  - Code Pays
  - Langue

- Répondeur
  - Messages
  - Annonce
  - Régl. Répondeur
    - Filtrage
    - Code Distance
    - Durée Mess.
    - Accès priv.
    - Mode Enreg.
    - Nb Sonnerie
  - Marche/Arrêt

- Services

VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez enregistrer 200 fiches dans votre répertoire téléphonique. Chaque fiche contient le nom de votre correspondant sur 16 caractères (espace inclus), son numéro téléphonique sur 24 chiffres et une icône caractérisant le type de numéro (travail, domicile, mobile…).

Vous pouvez associer une sonnerie par fiche et ainsi créer vos propres groupes d'appels (Pour cela, vous devez avoir le service "Affichage du numéro" actif sur votre ligne).

Créer une fiche

*A la première utilisation de votre répertoire, les menus **Nouveau** et **Lire carte SIM** apparaissent.*

Veuillez trouver ci-après la correspondance des touches du clavier alphanumérique :

1	1	2 abc	A, B, C, a, b, c, 2
3 def	D, E, F, d, e, f, 3	4 ghi	G, H, I, g, h, i, 4
5 jkl	J, K, L, j, k, l, 5	6 mno	M, N, O, m, n, o, 6
7 pqrs	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7	8 tuv	T, U, V, t, u, v, 8
9 wxyz	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9	*	caractères spéciaux
0 →	espace, 0, /, +, @, -, $, &, %	#	# , " . : ; ! ? ' ( ) _

Pour rentrer un texte, appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Nouveau** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

L'écran de saisie du nom apparaît.

A l'aide des touches du clavier, entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches correspondantes.

En cas d'erreur de saisie du nom, utilisez :
- la touche **C** pour effacer une lettre,
- les touches ▲, ▼ pour vous positionner à un endroit précis dans le nom afin d'ajouter ou de supprimer une lettre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valider** (••).

L'écran de saisie du numéro apparaît.

Entrez maintenant le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.

En cas d'erreur de saisie du numéro, utilisez :
- la touche **C** pour effacer un chiffre,
- les touches ▲, ▼ pour vous positionner à un endroit précis dans le numéro afin d'ajouter ou de supprimer un chiffre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valider** (••).

Sélectionnez une icône pour ce numéro, avec les touches ▲ ou ▼, vous pouvez spécifier :

- Pour un numéro de téléphone de domicile ,
- Pour un numéro de téléphone de travail ,
- Pour un numéro de téléphone du mobile ,
- Pour un numéro de FAX .
- Pour différentier des numéros (1), (2) ou (3).

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valider** (••).

Les informations saisies apparaissent sur votre écran.

- Pour corriger ces informations, appuyez sur **Modifier** (•).
- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** (••).

Une nouvelle fiche est créée. Elle figure dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant précédé de l'icône de caractérisation du numéro.

Consulter le répertoire

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez accéder directement à la liste du répertoire à l'aide de la touche).

Sélectionnez **Consulter**. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, confirmez par **OK**.

Vous pouvez appeler directement le numéro correspondant à la fiche en appuyant sur la touche verte .

Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur **Option** pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :

- **Appeler** : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.
- **Envoyer SMS** : pour envoyer un SMS à un numéro correspondant à la fiche.
- **Transférer** : pour envoyer la fiche vers un autre appareil.
- **Sonnerie** : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera (service affichage du numéro obligatoire).
- **Autre Numéro** : pour entrer un nouveau numéro pour le même nom.
- **Effacer** : pour effacer une fiche de votre répertoire.
- **Modifier** : pour modifier la fiche (nom, numéro, icône).
- **Consulter** : pour visualiser les données de la fiche.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Pour sortir du répertoire, appuyez sur la touche rouge .

Modifier une fiche

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche).

Sélectionnez **Modifier** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la fiche avec les touches ▲, ▼ ou en saisissant la première lettre du nom de la fiche et ensuite avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Modifier** .

Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.

- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** .

Pour corriger le nom, utilisez :

- la touche **C** pour effacer une lettre,
- les touches ▲, ▼ pour vous positionner à un endroit précis dans le nom afin d'ajouter ou de supprimer une lettre, appuyez sur **Valider** .

Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.

- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** .

Pour corriger le numéro, utilisez :

- la touche **C** pour effacer un chiffre,
- les touches ▲, ▼ pour vous positionner à un endroit précis dans le numéro afin d'ajouter ou de supprimer un chiffre, appuyez sur **Valider** .

Vous entrez dans l'écran de sélection de l'icône du numéro.

Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

La fiche comportant vos modifications apparaît à l'écran.

- Pour corriger les informations, appuyez sur **Modifier** .
- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Effacer une fiche

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche).

Sélectionnez **Effacer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la fiche avec les touches ▲, ▼ ou en saisissant la première lettre du nom de la fiche et ensuite avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Effacer** .

Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.

- Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur **Non** .
- Pour effacer la fiche, appuyez sur **Oui** . La fiche est supprimée du répertoire.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Rechercher un correspondant

Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :

- *naviguant dans la liste du répertoire avec les touches ▲, ▼,*
- *utilisant la recherche rapide.*

Réaliser une recherche rapide

Vous pouvez réaliser votre recherche de deux façons :

Première méthode :

Dans la liste de votre répertoire, appuyez successivement sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez de manière à la faire apparaître en haut de l'écran.

Une fois la première lettre du nom affichée, attendez une seconde. Le répertoire se place dans la liste au niveau du premier nom commençant par cette lettre.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Seconde méthode :

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche).

Sélectionnez **Rechercher** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez la première lettre du nom de la fiche recherchée.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Importer une partie ou la totalité du répertoire d'une carte SIM

Vous pouvez avec cette fonction, ajouter les contacts du répertoire de votre carte SIM dans le répertoire de votre combiné simplement et rapidement.

Sur la base :
Insérez la carte SIM dans le logement prévu à cet effet. Reportez-vous au paragaphe **Installation d'une carte SIM,** page **6**.

Sur le combiné :

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Lire carte SIM** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Saisissez le code PIN de votre carte SIM. Appuyez sur **Valider**.

La saisie de trois codes erronés entraînera le blocage de votre carte SIM. Un écran vous indiquera la troisième et dernière saisie.

Veuillez patienter 10 secondes environ.

Choisissez d'importer :

- tout le répertoire,
- plusieurs numéros,

avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

En fonction du type de transfert que vous avez choisi, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Pour importer tout le répertoire, attendez quelques secondes. Une fois l'opération terminée, un écran vous indique la fin du transfert.
- Si vous avez choisi d'importer plusieurs numéros, procédez de la manière suivante :

- Sélectionnez dans le répertoire de la carte SIM un des numéros à transférer avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **Transférer** (••) pour l'envoyer au combiné destinataire.
  Attendez que le transfert se réalise. Une fois terminé, vous revenez dans la liste des numéros du répertoire.
- Sélectionnez un nouveau numéro avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Transférer** (••).
  Renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez transféré tous les numéros souhaités. Appuyez sur **Fin** (•) pour sortir.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge ☎.

Transférer tout ou partie du répertoire

Chacun de vos combinés possède son répertoire. Cependant si vous ne souhaitez pas saisir plusieurs fois la même liste de correspondants, la fonction transfert du menu répertoire vous permet de transférer facilement votre répertoire d'un combiné à l'autre.

Transfert par intercommunication

Depuis le navigateur ✣, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Transférer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Sélectionnez **Par Intercom**. Appuyez sur **Valider** (••).

Choisissez de transférer :

- tout le répertoire,
- un numéro du répertoire,
- plusieurs numéros.

avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Appuyez sur ▲ ou ▼, choisissez le combiné vers lequel vous voulez transférer le répertoire. Appuyez sur **Appeler** (••).

Le combiné destinataire sonne. Décrochez en appuyant sur la touche verte (📞).

Un écran apparaît pour vous demander d'accepter le mode transfert. Appuyez sur **Oui** (••).

En fonction du type de transfert que vous avez choisi, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Pour transférer tout le répertoire, attendez quelques secondes. Une fois l'opération terminée, un écran vous indique la fin du transfert.

- Pour transférer un numéro, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :
  - Sélectionnez le numéro à transférer avec les touches ▲ ou ▼.
  - Appuyez sur **Transfert** (••) pour l'envoyer au combiné destinataire. Attendez que le transfert se réalise. Une fois terminé, un écran vous indique la fin du transfert.
- Si vous avez choisi de transférer plusieurs numéros, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :

  - Sélectionnez dans le répertoire un des numéros à transférer avec les touches ▲ ou ▼.
  - Appuyez sur **Transfert** (••) pour l'envoyer au combiné destinataire. Attendez que le transfert se réalise. Une fois terminé, vous revenez dans la liste des numéros du répertoire.
  - Sélectionnez un nouveau numéro avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Transfert** (••). Renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez transféré tous les numéros souhaités. Appuyez sur **Retour** (•) pour sortir.

Transfert d'un contact par IrDA

Sur l'appareil récepteur :
Activer le mode de réception IrDA sur le combiné ou l'appareil récepteur.

- Pour un combiné Twist 675, reportez-vous au paragraphe **IrDA,** page **72**.
- Pour les autres appareils, reportez-vous au mode d'emploi de ceux-ci.

Sur le combiné émetteur :

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Transférer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez **Par IrDA** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez dans le répertoire un des numéros à transférer avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Transfert** pour l'envoyer au combiné destinataire.

Attendez que le transfert se réalise.

Sur le combiné récepteur :
Validez la fiche du contact reçue par IrDA avant de la mémoriser dans le répertoire.

Renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez transféré tous les numéros souhaités.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Appeler à l'aide du répertoire

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Consulter** ou **Rechercher** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Vous avez choisi de passer par le menu **Consulter**, la liste des numéros figurant dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte pour l'appeler. Votre téléphone affiche le numéro appelé et le compose automatiquement.

Vous avez choisi de passer par le menu **Rechercher**, saisissez la première lettre de votre correspondant, le répertoire se positionne dans la liste au niveau du nom le plus proche du caractère rentré.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte pour l'appeler. Votre téléphone affiche le numéro appelé et le compose automatiquement.

SERVICE SMS - MINI-MESSAGES

Votre téléphone DECT vous permet d'envoyer, de recevoir et d'effectuer le suivi de messages SMS (appelés mini-messages).

Vous avez la possibilité d'envoyer ***des messages SMS****, soit à un autre téléphone filaire, soit à un téléphone mobile (si l'opérateur GSM le permet).*

Si votre Twist 675 est le seul appareil SMS connecté à votre ligne, vous ne devez rien configurer. Dans les autres cas reportez-vous au paragraphe **Réglages SMS,** *page* **43**.

Après avoir reçu le deuxième appel (ainsi qu'après avoir réinitialisé la base), le Twist 675 envoie automatiquement un SMS vers le numéro 1212 afin d'indiquer au serveur SMS de Belgacom la présence d'un terminal compatible. Le contenu de ce message est "SMS TEXT ACTIVATION". Ce message SMS n'est pas facturé.

Envoyer un message

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder directement au menu **SMS** à l'aide de la touche).

Ecrire le message

Une fois dans le menu **SMS**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de **Rédiger SMS**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez une boîte émettrice, appuyez sur **Valider** .

Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.
Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez ***Menu boîte Perso*** *et appuyez sur* **Valider** *. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour plus de détails reportez-vous au paragraphe* **Créer une boîte personnelle,** *page* **47**.

Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valider** .

Un écran de saisie de texte apparaît.

A l'aide des touches du clavier, saisissez le texte du message par appuis successifs sur les touches correspondantes. Les majuscules sont accessibles après un appui long sur la touche .

Correspondance des touches du clavier alphanumérique en fonction du mode majuscule ou minuscule activé.

1	', 1, #, ,, ., :, ?, _, *	2	a, b, c, 2
3	d, e, f, 3	4	g, h, i, 4
5	j, k, l, 5	6	m, n, o, 6
7	p, q, r, s, 7	8	t, u, v, 8
9	w, x, y, z, 9	*	caractères spéciaux
0	espace, 0, /, +, @, -, $, &, %	#	#

Pour rentrer un texte, appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran. Lorsque vous utilisez Eatoni (voir page 35), l'ordre de présentation des lettres peut être différent.

Faire une correction

En cas d'erreur, appuyez sur **Effacer** ou sur **C** depuis le navigateur pour effacer lettre à lettre.

Vous pouvez également revenir dans le texte pour effacer ou insérer des caractères.

Remonter dans le texte saisi avec les touches ▲ ou ▼.

Pour effacer un caractère, placez-vous après celui-ci et appuyez sur ⊙ ou sur **C**.
Pour insérer un caractère, placez-vous après et saisissez-le.

Majuscule / Minuscule

Vous pouvez, pendant l'écriture de votre message, choisir d'entrer des caractères majuscules ou minuscules. Le passage du mode majuscules en minuscules et inversement se fait par un appui long sur la touche *.

Lorsque le mode majuscules est sélectionné, le symbole ⇧ apparaît en haut de l'écran.

Caractères spéciaux

En cours de rédaction, certains caractères «spéciaux» sont accessibles autrement.

Appuyez sur la touche *, avec les touches ▲ ou ▼ et les chiffres du clavier, choisissez le caractère voulu, valider par ⊙.

(Exemple : «<» = 2 fois sur ▼ et la touche «6» du clavier).

Liste des caractères spéciaux :

1	2	3	4	5	6	7	8
	.	@	↵	,	'	«	#
-	(	)	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	$	£	¥	&	%	§	à
ä	å	æ	Ä	Á	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	∅	ö
∅	ù	ü	Ü	Ç	ß	Γ	Λ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
^	{	}	\	[	~	]	|

Aide à l'écriture prédictive EATONI

Pour vous aider dans la saisie de votre texte, vous pouvez activer l'aide prédictive à l'écriture EATONI. Elle fonctionne sur un algorithme de probabilité de saisie. Lors d'un appui touche sur le clavier numérique, EATONI vous propose en priorité la lettre (parmi toutes celles qui correspondent à la touche appuyée) qui a statistiquement le plus de chance d'être souhaitée (en fonction des différents caractères avant).

Pour activer ou désactiver EATONI, appuyez sur **Option** (••) lorsque vous vous trouvez dans l'écran de saisie du texte, sélectionnez **Activer Eatoni** ou **Désact. Eatoni** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Ecriture des SMS avec EATONI :

Appuyez sur la touche du clavier alphanumérique correspondant à la lettre souhaitée. Une lettre clignotante apparaît alors.

- Si la lettre correspond à celle souhaitée, continuez l'écriture du SMS en appuyant sur la touche du clavier correspondant à la lettre suivante (ou la touche 0→ pour un espace ou option (••) pour envoyer le SMS).
- Si la lettre ne correspond pas à celle souhaitée, appuyez successivement sur la touche # pour la modifier jusqu'à obtenir la lettre souhaitée.

L'ensemble des lettres correspondantes à la touche du clavier alphanumérique est affiché en haut à gauche de l'écran (dans l'ordre relatif aux appuis successifs sur la touche #).

Réaliser l'envoi

En fin de saisie du texte, appuyez sur **Option** (••) pour choisir le type d'envoi.

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **Envoyer** : pour réaliser un envoi simple.
- **Mémoriser** : pour sauvegarder votre texte sous forme de brouillon. Ce dernier pourra être envoyé ultérieurement. Il est archivé dans la boîte "**Brouillon**".
- **Annuler SMS** : pour supprimer définitivement le texte que vous venez de saisir.
- **Envoi + options** : pour réaliser un envoi en spécifiant des options (reportez-vous au paragraphe **Réaliser un envoi +,** page **38**).

Réaliser un envoi simple

Sélectionnez **Envoyer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Saisissez le numéro de votre destinataire.

- Si celui-ci se trouve dans votre répertoire, vous pouvez y accéder en appuyant sur (••). Sélectionnez alors le numéro de votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** (••).

- Sinon, saisissez le numéro à l'aide du clavier numérique. Une fois le numéro entré. Appuyez sur **Valider** (••).

Saisissez le numéro du terminal de votre destinataire (0 par défaut). Appuyez sur **Valider** (••).

Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le type d'envoi et le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes. Appuyez sur **Valider** (••). Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi ou le texte de votre message, appuyez sur **Modifier** (•). Un écran vous permet alors de choisir ce que vous voulez modifier. En fin de correction, appuyez sur **Valider** (••).

En fin d'envoi, vous pouvez conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.

- Pour conserver le message, appuyez sur **Oui** (••).
- Pour ne pas conserver le message, appuyez sur **Non** (•).

Réaliser un envoi +

L'envoi+ vous permet de spécifier :
- *le numéro de terminal destinataire,*
- *une boite émettrice.*

Sélectionnez **Envoi + options** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Saisissez le numéro de votre correspondant de la même manière que pour un envoi simple (voir paragraphe précédent). Appuyez sur **Valider** (••).

Répondez ensuite aux questions posées, relatives aux fonctions.

Le menu de sélection de la boîte personnelle émettrice (page 45) apparaît uniquement lorsqu'au moins une boîte personnelle est créée.

Une fois terminé, un écran récapitule le numéro de votre destinataire.

- Pour corriger, appuyez sur **Modifier** (••). Réalisez les corrections voulues et appuyez sur **Valider** (••).
- Les données sont exactes. Appuyez sur **Valider** (••). Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.

En fin d'envoi, un écran vous propose de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.

- Pour conserver le message, appuyez sur **Oui** (••).
- Pour ne pas conserver le message, appuyez sur **Non** (•).

En cas d'échec à l'envoi

Un écran d'information vous indique que votre opérateur n'a pu transmettre votre message.

Appuyez sur **Suite** (••).

Un écran vous propose alors différentes options :

- **Mémoriser** : pour sauvegarder votre message sous forme de brouillon. Une fois sauvegardé vous pourrez ainsi résoudre les problèmes potentiels et envoyer ultérieurement votre message, sans avoir à le saisir à nouveau.
- **Réessayer** : pour tenter un nouvel envoi.
- **Effacer SMS** : pour supprimer définitivement votre SMS.
- **Voir destinatair.** : pour vérifier le numéro d'envoi et renvoyer le SMS.
- **Modifier SMS** : pour changer le type d'envoi, le numéro d'envoi ou votre texte.

Choisissez une action avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Lire un message

Dans votre téléphone, vous disposez de 4 dossiers différents dans lesquels sont stockés vos SMS.

- ***Non lus*** : *rassemble les messages reçus qui n'ont pas encore été lus.*
- ***Archivés*** : *rassemble les messages déjà lus que vous avez choisis de conserver.*
- ***Envoyés*** : *rassemble les messages que vous avez envoyés et dont vous avez souhaité conserver une copie.*
- ***Brouillons*** : *rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été envoyés.*

Depuis le navigateur (OK), appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage du menu **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Lire SMS** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Sélectionnez une boîte de réception, appuyez sur **Valider** (••).

Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.
Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez ***Menu boîte Perso*** *et appuyez sur* **Valider** (••). *Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran, pour plus de détails reportez-vous au paragraphe* **Créer une boîte personnelle,** *page* **47**.

Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valider** (••).

Une liste présentant les différents dossiers apparaît. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque dossier.

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le dossier dans lequel se trouve le message que vous souhaitez consulter. Appuyez sur **Valider** (••).

La liste des messages du dossier est affichée du plus récent au plus ancien, sur la ligne supérieure est indiquée la date et l'heure de réception du message.

Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Option** (••).

Sélectionnez **Lire** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Le texte du message s'affiche à l'écran.

Pour revenir à la liste des messages, revenez au début du message et appuyez sur la touche **Retour** (•).

Gérer les messages après lecture

Une fois le message lu, appuyez sur **Option** (••) et choisissez :

- **Répondre** : pour écrire un SMS en réponse (le numéro du destinataire du nouveau SMS sera automatiquement rempli).

- **Archiver** : pour conserver ce message. Il sera alors conservé dans le dossier "messages archivés".
- **Transférer** : pour faire suivre ce message à un nouveau correspondant. Vous aurez la possibilité de modifier le message d'origine.
- **Appeler** : pour appeler le numéro émetteur du SMS.
- **Num vers Rép** : pour sauvegarder le numéro émetteur du SMS dans votre répertoire.
- **Effacer** : pour supprimer définitivement ce SMS.
- **Extraire** : pour extraire un numéro (au moins 3 chiffres) présent dans le texte du SMS vers le répertoire. Pour cela, le numéro doit être affiché à l'écran et les chiffres qui le compose doivent être consécutifs ou séparés par l'un des caractères suivants : " "(espace), "**,**", "**.**", "**-**" ou "**/**".

Sélectionnez l'option que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Visualiser l'état de la mémoire

Vous pouvez stocker 50 messages SMS différents. Ceux-ci peuvent être répartis indifféremment entre les différents dossiers.
Une fois que le nombre de SMS stocké est de 50, un message d'information vous indiquera que votre téléphone ne peut plus stocker de nouveaux SMS.

Dans le cas où la capacité maximale de stockage est atteinte, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux SMS. Pour recevoir à nouveau des messages, veuillez supprimer des messages stockés.

Depuis le navigateur (OK), appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Mémoire** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Un écran indique le nombre de messages figurant dans chacun des dossiers (Non lus, Archivés, Envoyés et Brouillons). Il vous indique aussi le nombre total de messages stockés dans la mémoire et le nombre d'emplacements disponibles.

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour voir l'ensemble des informations.

Pour sortir de l'écran d'information de la mémoire, appuyez sur la touche **Retour** .

Vider un dossier SMS

Cette fonction permet d'effacer tous les messages contenus dans un dossier. Pour effacer les messages un par un reportez-vous au paragraphe **Gérer les messages après lecture,** *page* **40**.

Lorsque vous videz un dossier SMS, tous les messages associés à une boîte personnelle ne seront pas effacés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Vider Dossiers** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez le dossier que vous souhaitez vider en appuyant sur les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** pour supprimer tous les messages inclus dans le dossier sélectionné.

Un écran de confirmation de suppression apparaît :

- Appuyez sur **Non** pour ne pas vider le dossier.
- Appuyez sur **Oui** pour vider le dossier.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES SMS

*Vous pouvez accéder au menu **Réglages** depuis le menu **SMS** ou le sous-menu **Régl. avancés** du menu **Réglages**.*

Modifier les numéros de centre SMS

Cette fonction permet de modifier les numéros des centres SMS. Vous pouvez définir jusqu'à 4 numéros de centre SMS en réception et un en émission.
Par défaut, le numéro d'émission du serveur Belgacom (1717) est programmé dans le centre SMS 2 et le numéro de réception (01717) dans le centre SMS 1.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Réglages** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez **Centre SMS** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le centre SMS pour lequel vous souhaitez saisir ou modifier le numéro. Appuyez sur **Valider**.

Un écran d'information indique le numéro du centre SMS.

- Pour changer le numéro, appuyez sur **Modifier**. Entrez le nouveau numéro dans l'écran de saisie et appuyez sur **Valider**.
- Pour conserver le numéro, appuyez sur **Valider**.

Effectuez de nouveau cette opération pour les autres centres SMS.

Définissez ensuite le centre SMS qui doit être utilisé pour l'émission.

Choisir le centre SMS d'émission

Sélectionnez **Priorité émission** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

- Pour changer le centre SMS en émission, appuyez sur **Modifier** (•). Sélectionnez le centre SMS désiré avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** (••).
- Pour conserver le centre SMS actuel, appuyez sur **Valider** (••).

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge ⌒.

Numéro de terminal

Ce numéro est configuré en usine et vous n'avez pas besoin de le modifier si le Twist 675 est le seul terminal compatible SMS connecté sur votre ligne. Cependant, si plusieurs terminaux SMS sont installés sur votre ligne, ils doivent avoir des numéros de terminaux différents. Vous devez modifier le numéro de terminal de l'un d'eux.

Modifier le numéro de terminal

***Si vous avez plusieurs appareils de type SMS connectés sur la même ligne téléphonique**, vous devez attribuer un numéro de terminal différent à chacun des appareils. N'oubliez pas de communiquer à vos correspondants le numéro du terminal sur lequel vous désirez recevoir vos messages.*

Exemple pour un message SMS destiné à l'appareil PAPA votre correspondant enverra son SMS au :

0123456789 ***2***

(Numéro de la ligne téléphonique suivi du numéro de terminal)

Si votre correspondant oublie de saisir le numéro du terminal, le message SMS sera envoyé sur le terminal par défaut 0.

Si vous n'attribuez pas de numéro de terminal différent à chaque appareil de type SMS connecté sur la même ligne, vous ne pourrez pas recevoir de SMS.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez **Num. Terminal** avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Valider**.

Un écran d'information indique le numéro actuel du terminal SMS du téléphone.

- Pour changer le numéro, appuyez sur **Modifier**. Sélectionnez le numéro de terminal avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.
- Pour conserver le numéro de terminal, appuyez sur **Valider**.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Boîtes personnelles

*Les «boîtes personnelles» vous permettent de recevoir des SMS nominatifs. Ces SMS arriveront dans le dossier **Non lus**, ils pourront être consultés grâce à un code que le propriétaire aura défini lors de la création de sa boîte.*

Vous pouvez créer jusqu'à 9 " boîtes personnelles " qui permettent à différents utilisateurs de gérer leurs SMS privés (émission, réception, archivage).

Chaque boîte est protégée par un code et identifiée par un chiffre représentant la sous-adresse associée.

Sous-adresse

Vous disposez de 10 sous-adresses (9 personnelles et 1 commune) affectées à votre ligne téléphonique (numéro de téléphone). Vous pouvez attribuer chacune de ces sous-adresses :

- *à un terminal (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans la boîte commune de la base DECT)*
- *ou à une boîte personnelle (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans une boîte SMS privée protégée par un mot de passe).*

La sous-adresse est un chiffre qui doit être rajouté à la fin de votre numéro de téléphone (11e chiffre) par les personnes qui désirent vous envoyer des SMS.

Si vous utilisez deux fois la même sous-adresse sur la même ligne téléphonique, vos postes peuvent ne pas recevoir de SMS pour cette sous-adresse.

Si vous attribuez la même sous-adresse à une boîte personnelle que le numéro de terminal défini précédemment, vous désactivez la boîte commune

Exemple :

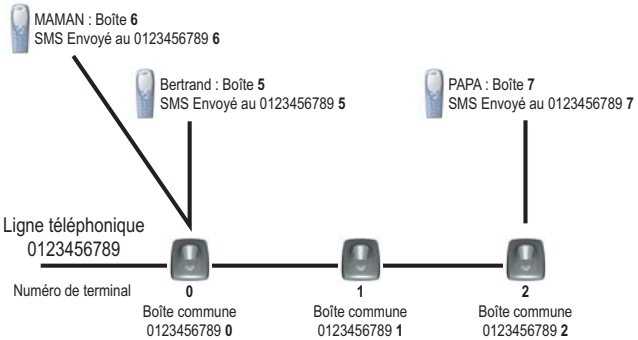

Créer une boîte personnelle

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez **Boîte Perso.**. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez **<Nouveau>** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Saisissez le nom de la boîte. Appuyez sur **Valider**.

Si vous saisissez un nom déjà existant, un message vous indique que le nom existe déjà. Le nom de la boîte est limité à 10 caractères.

Saisissez le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valider**.

Le code utilisateur doit comporter 4 chiffres.

Saisissez de nouveau le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valider**.

Le téléphone vous propose un numéro de terminal associé à la boîte. Appuyez sur **Valider** pour conserver ce numéro de terminal.

Appuyez sur **Modifier** pour changer de numéro de terminal. Sélectionnez dans la liste un des numéros de terminal disponible. Appuyez sur **Valider**.

Le nom vient s'inscrire dans la liste des boîtes personnelles.

Consulter un message destiné à une boîte personnelle

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Lire SMS**. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez la boîte personnelle. Appuyez sur **Valider**.

Saisissez le code de la boîte personnelle. Appuyez sur **Valider**.
Sélectionnez le dossier **Non lus** ou **Archivés** avec les touches ▲ ou ▼.
Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez le message avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Le message s'affiche à l'écran. Pour plus de détails sur les opérations que vous pouvez effectuer, reportez-vous au paragraphe **Lire un message**, page **39**.

Modifier ou supprimer une boîte personnelle

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez **Boîtes Perso.**. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez **Supprimer** ou **Modifier** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez le nom de la boîte personnelle à modifier ou effacer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Modifier** ⊙ ou **Supprimer** ⊙ selon le choix fait précédemment.

- Si un SMS est envoyé à une boîte personnelle ne figurant pas dans votre téléphone (ou si elle a été supprimée), ce SMS ne sera pas distribué.
- Pour supprimer une boîte personnelle, en fin de procédure vous devez valider l'effacement en rentrant le code de la base.

JOURNAL

Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone.
Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.
Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus.
Le journal des événements rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :

- *réception d'un SMS,*
- *nouveaux messages répondeur,*
- *appels en absence.*

Consulter le journal des appels reçus ou émis

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Appels reçus** ou **Appels émis**, avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.

Cet écran présente les informations suivantes :

- *le nom complet de votre correspondant pour un appel reçu (si vous êtes abonné au service "Affichage du nom" ou au service "Affichage du numéro" et que le nom associé à celui-ci est dans le répertoire; pour un appel émis si le nom est dans le répertoire).*
- *le numéro de téléphone pour un appel reçu (si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro"), la date, l'heure et la durée de la communication arrondie à la minute supérieure.*

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option**, vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **Appeler** : Appeler le numéro.
- **Num. vers Rép.** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer SMS** : Envoyer un SMS à votre correspondant.
- **Effacer tous** : Effacer tous les appels.
- **Effacer** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **Consulter** : Revoir l'appel sélectionné.

Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Appeler le dernier numéro composé (BIS)

Votre téléphone possède une touche raccourci pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé.

Depuis l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche verte jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la touche , le dernier numéro composé apparaît. Appuyez de nouveau sur la touche verte . Le numéro est automatiquement composé.

Vous pouvez consulter les autres appels émis en appuyant sur ▲ ou ▼ depuis le navigateur .

Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Appels émis** ou **Appels reçus** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

L'écran de présentation du dernier appel émis ou reçu apparaît.
Recherchez le correspondant que vous souhaitez appeler en utilisant les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Une fois l'appel à l'écran, appuyez sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.

Le journal des événements

Consulter les nouveaux événements

Si pendant votre absence un ou plusieurs événements nouveaux sont survenus, un écran d'information "NOUVEAUX EVENEMENTS voulez vous consulter ?" apparaît.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur **Non**.
- Pour consulter le journal des événements, appuyez sur **Oui**.

Une fois le journal des événements consulté, l'écran d'information disparaît.
Vous pouvez cependant consulter de nouveau le journal des événements par le menu Journal / Evénements / Consulter.

Un écran récapitulatif des événements survenus en votre absence apparaît :
- les nouveaux SMS reçus,
- les nouveaux messages répondeur,
- les appels en absence.

Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

L'événement apparaît à l'écran.

Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements

L'écran d'information des nouveaux événements peut être inhibé. Les événements survenus sont alors consultables dans le menu Journal / Evénements / Consulter. Le réglage par défaut est actif.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Evénements** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiv.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Si l'option "Désactiver" est validée, vous pouvez consulter les nouveaux événements, pour cela :

Sélectionnez **Consulter** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (••).

L'événement apparaît à l'écran.